


外径測定機(スタンド)

Measurement Apparatus of Outside Diameter for Setting Point
MOD-50P

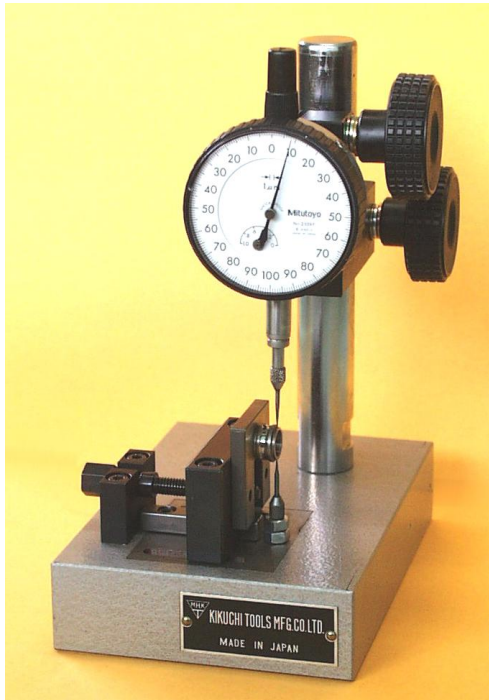

MOD-50P
* ダイアルゲージは付属しません。



特徴 Feature

測定したい位置に測定子を合わせる事ができます。

測定ワークを当てるプレートを左右方向に動かせるので、測定子を外径の所定の位置や外径溝の中心等の測定位置に設定して測定できます。

測定方法はプレートにワークを沿わせて後方に押し出すように測定子その最大値を読みますが、固定側の測定子の長さやワークの大きさにより、プレートの高さ方向の位置も変えられます。

但し、ワークが大きい場合はプレートも大きくする必要があります場合があります。

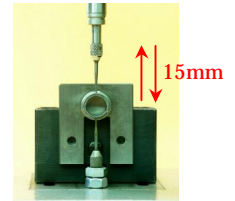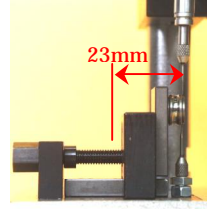

測定に適した測定子が取付できます(M2.5 P0.45)。

ワークの測定部位に適した測定子が取付できます。

ダイヤルゲージのアクセサリとしてある市販の測定子が利用できます。様々な測定子がありますので、そのメーカーのカタログをご参照下さい。

操作概略説明 Operation


ダイヤルゲージを取り付けて下さい。その先端の測定子は測定形状に合った物を付けて下さい(右図の場合は針状測定子)。

固定側測定子ねじの上部(M2.5P0.45)にダイヤルゲージと同様に測定子を取り付けて下さい。

固定側測定子ねじの高さ、及び、支柱クランプでダイヤルゲージを適切な位置に固定して下さい。

プレートの高さをワークが測定し易い位置に調整して固定して下さい。プレートはプレート用ベースからのねじを緩める事で上下に動きます。

プレートの左右の位置は、プレート用ベースの固定ねじを緩めた後、向かって左のプレート位置調整ねじで、キー溝に沿って移動させ、固定する事ができます。溝の中心等のワークの測定箇所測定子が当るように等、プレートの位置を調整して固定して下さい。

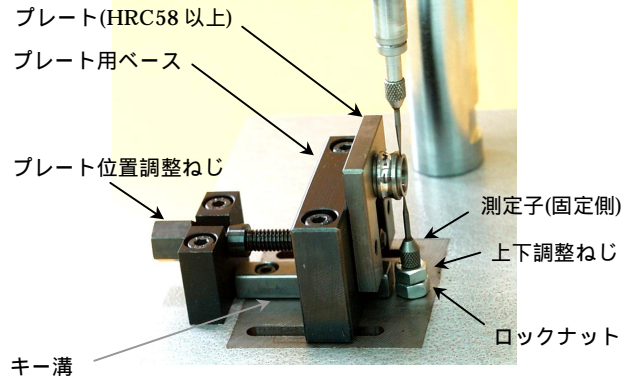

仕様 Specification


	MOD-50P
測定径	約 50mm まで
外形寸法 *1	W100 × D145 × 約 H230mm
重量	2.05kg
価格	

*1 ダイアルゲージは付属しません。

外観 Appearance



正面図

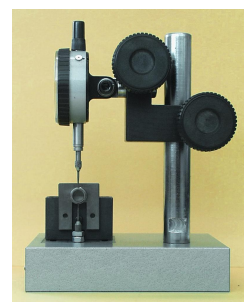

側面図

ご用命は当店で



株式会社 菊池製作所

〒304-0056 茨城県下妻市長塚 200-4
TEL(0296)44-2158 FAX(0296)44-0052
URL: <http://www.kikuchiworks.co.jp/>
Email: info@kikuchiworks.co.jp

* 本カタログの内容は予告なく変更する場合があります。